



# Manuel d'utilisation télécommande Newmood



# Introduction à la **télécommande newmood**

Bienvenue dans la télécommande Newmood ! Nous sommes heureux que vous ayez choisi notre service pour la diffusion de musique dans votre commerce. Ce manuel d'utilisation vous guidera à travers les fonctionnalités de base de l'application et vous aidera à découvrir tout ce que la télécommande Newmood a à offrir.

Vous découvrirez comment **télécharger et installer l'application**, **configurer et ajouter un appareil**, utiliser les **commandes de lecture**, et utiliser les **fonctions de recherche** et **blocage de chanson**. Vous apprendrez également comment accéder aux **paramètres** et personnaliser votre expérience d'écoute.

Nous espérons que vous apprécierez notre télécommande et que vous découvrirez de nouvelles musiques et artistes qui vous plairont. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à consulter ce manuel ou à nous contacter. Bonne écoute !

Pour contacter le soutien technique :  
Par courriel : [support@newmood.com](mailto:support@newmood.com)  
Par téléphone : 1 833 474-1234

## 1. Télécharger et installer l'application

Téléchargez la télécommande Newmood à partir de notre site web:  
[www.newmood.com/fr/soutien-technique](http://www.newmood.com/fr/soutien-technique)

Choisissez la bonne version du logiciel, selon que vous êtes sur un PC, Mac, Iphone, Android.



Suivez les instructions d'installation. Une fois l'installation terminée, ouvrez l'application.

## 2. Configurer et ajouter un appareil

Lorsque vous ouvrez l'application pour la première fois, l'application cherchera des appareils Audiobox sur votre réseau local. Les appareils présents sur votre réseau local apparaîtront sur votre interface usagée.

### Ajout d'un appareil manuellement

Si aucun appareil n'apparaît, ou si vous désirez en ajouter un, il suffit de cliquer sur «ajouter un appareil».



Entrez l'adresse IP qui vous a été fournie par le soutien technique Newmood (support@newmood.com) et cliquez sur «ajouter».


The image shows a dialog box titled 'Ajoutez un appareil via IP'. It has a green header bar. Below the title, there is a text input field with the placeholder text 'Entrez l'adresse IP de votre Audiobox'. Below the input field, there are two buttons: 'Annuler' and 'Ajouter'. The 'Ajouter' button is highlighted with a red border. At the bottom, there is an information icon (i) and a message: 'L'adresse de cet appareil sera conservée et une tentative de connexion sera effectuée à chaque démarrage du logiciel.'

Ensuite, entrez le mot de passe qui vous aura également été communiqué par le soutien technique Newmood (support@newmood.com) et cliquez sur «connecter».

### 3. Aperçu de l'interface et commandes de lecture


#### Liste des appareils et des zones

Dans la section de gauche de l'interface, en dessous de «vos appareils», vous trouverez la liste de tous les appareils que vous contrôlez. En dessous de «vos zones», vous trouverez la liste des zones pour chaque appareil. Un audiobox permet la diffusion de deux zones distinctes dans un même commerce (Zone A et Zone B).

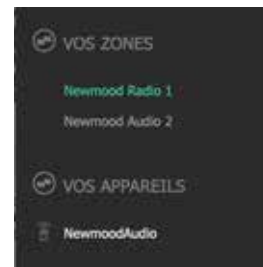

#### Détails de l'appareil et oublier un appareil

En sélectionnant un appareil, une fenêtre s'ouvrira avec les informations de cet appareil. Vous pourrez également «oublier un appareil» si vous ne l'utilisez plus ou pour tenter de le reconnecter.

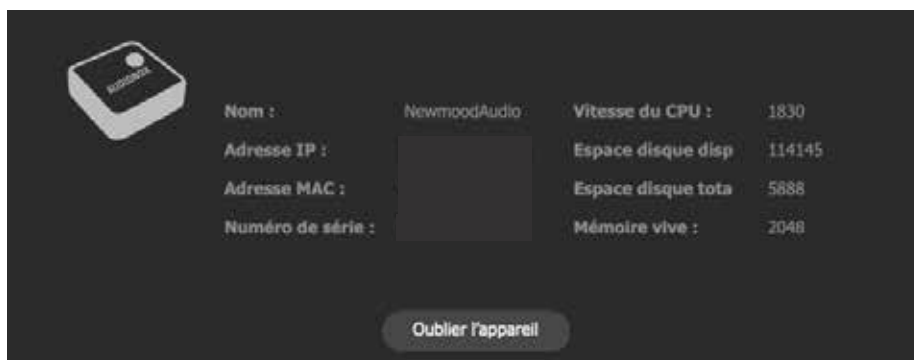

#### la barre de contrôle

Elle vous permet de contrôler le lecteur d'un canal dans une zone. Vous pouvez en outre:

1. Passer à la chanson suivante, en appuyant sur le bouton "Suivant".
2. Changer le volume de la musique, en appuyant sur barre de volume de la musique.
3. Changer le volume des messages, en appuyant sur barre de volume des messages.




Vous y trouverez également les informations suivantes sur la chanson présentement diffusée:

4. Le titre de la chanson
5. Le nom de l'artiste
6. Le nom du canal

## Interface du canal

Voici les différentes informations présentes dans la «canal»:

- 1: La programmation régulière: Il s'agit du canal qui est sélectionné par défaut pour votre établissement.
- 2: La liste des canaux disponibles pour votre établissement
- 3: La liste des messages narratifs disponibles pour votre établissement
- 4: L'historique des 12 dernières chansons qui ont été diffusées

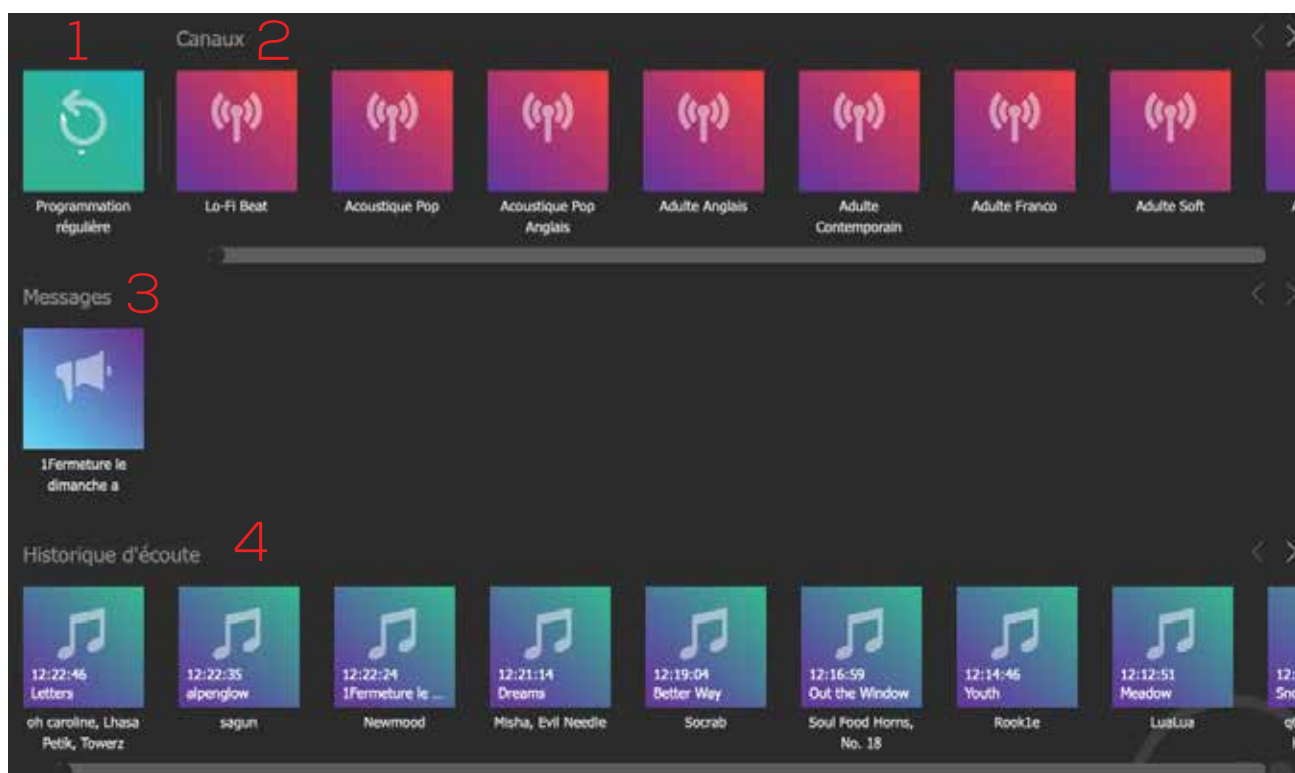


## Ajouter un canal à ses favoris

Il vous est possible de faire une liste de canaux favoris en appuyant sur le cœur situé sur les icônes de canaux. Une liste de vos canaux favoris s'affichera vers le haut de la section des canaux.




## Empêcher la diffusion d'une chanson

Vous avez la possibilité de retirer une chanson d'un canal de diffusion. Pour se faire, vous n'avez qu'à appuyer sur la petite «poubelle» à gauche du nom de la chanson.



## Effectuer une recherche

Pour un accès plus rapide à un canal, il est possible d'effectuer une recherche par nom en écrivant un mot clé dans la barre de recherche situé en haut à droite.

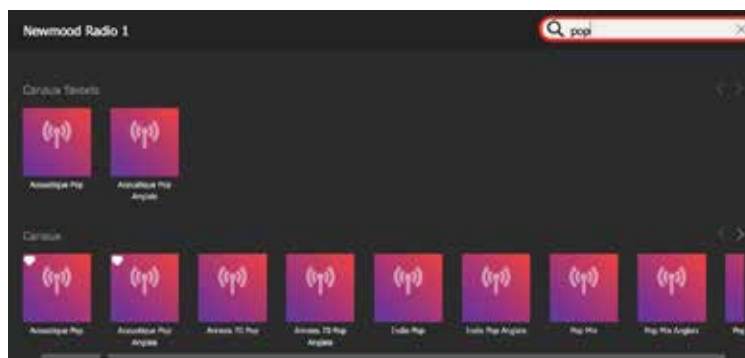

# 4. Préférences utilisateur

Pour accéder aux préférences, cliquez sur «préférences» dans la barre du haut ou sur l'icône «réglages». Vous y trouverez plusieurs fonctionnalités comme le choix de langue et la vitesse de défilement.

